




Tin Whistle in C · Bauanleitung

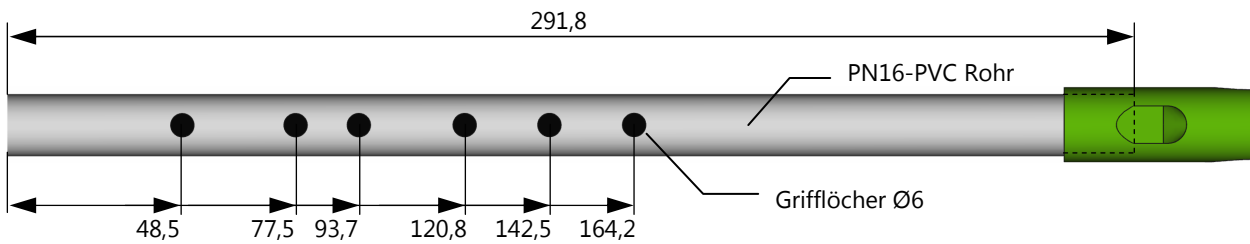

1. Vom Installationsrohr (PN16 PVC) Stück mit **29,2cm** Länge absägen.



2. Bohrungen **Ø6 mm** mit der **Bohrschablone** ankönnen. Ein Rohrende an den Anschlag der Schablone legen. Grifflöcher bohren.

Die Bohrerschablone und das Mundstück kann kostenlos als STL-Datei heruntergeladen werden oder bestellt werden unter r4e1.igsmuehlenberg.de



3. Um ein Reststück des PVC-Rohres befestigt man mit doppelseitigem Klebeband etwas **Schleifpapier**. Mit dieser selbstgebauten "Feile" werden die Bohrungskanten gefast.



4. Mundstück auf das Rohrende schieben, fertig.

